


キーストレス 任意レーザー対策例

- ① 純正キーストレスの送信機（内部）内のICチップを取り出す。

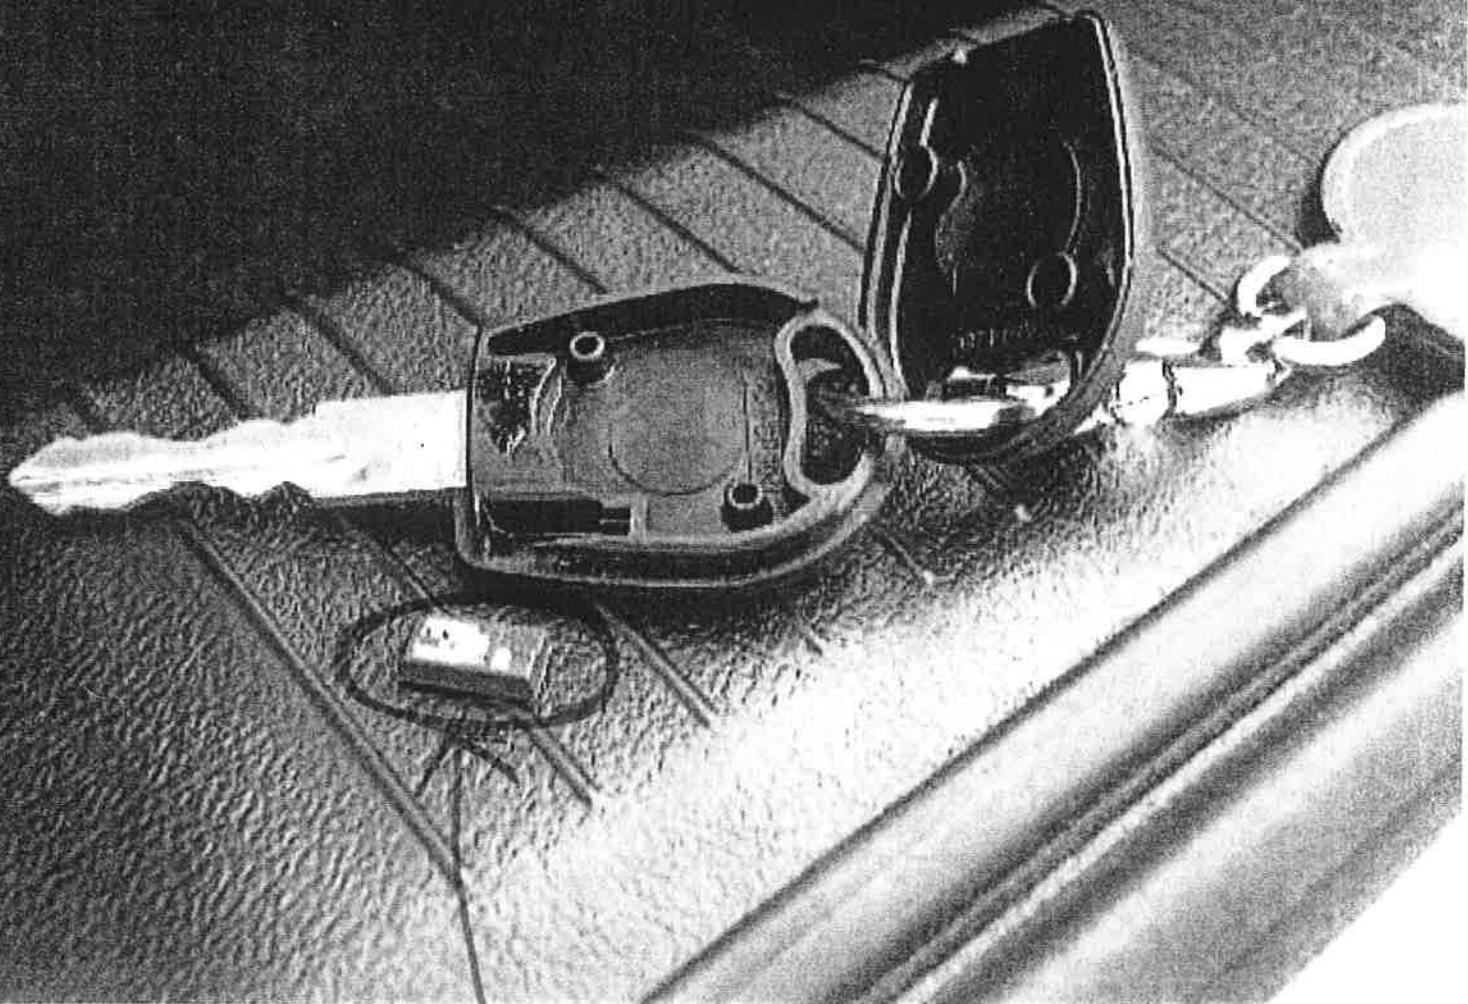


ICチップ

純正キーから取り出したと=3

2つの方法から選べる

②-1: リモコンキーレス (IC内) に移植する
貼りつける。そのICにICドライバー機能を
移植して使えるようになる。

②-2: 車両キーリレーに移植 (貼りつける) する。
ICドライバー機能をなくす。

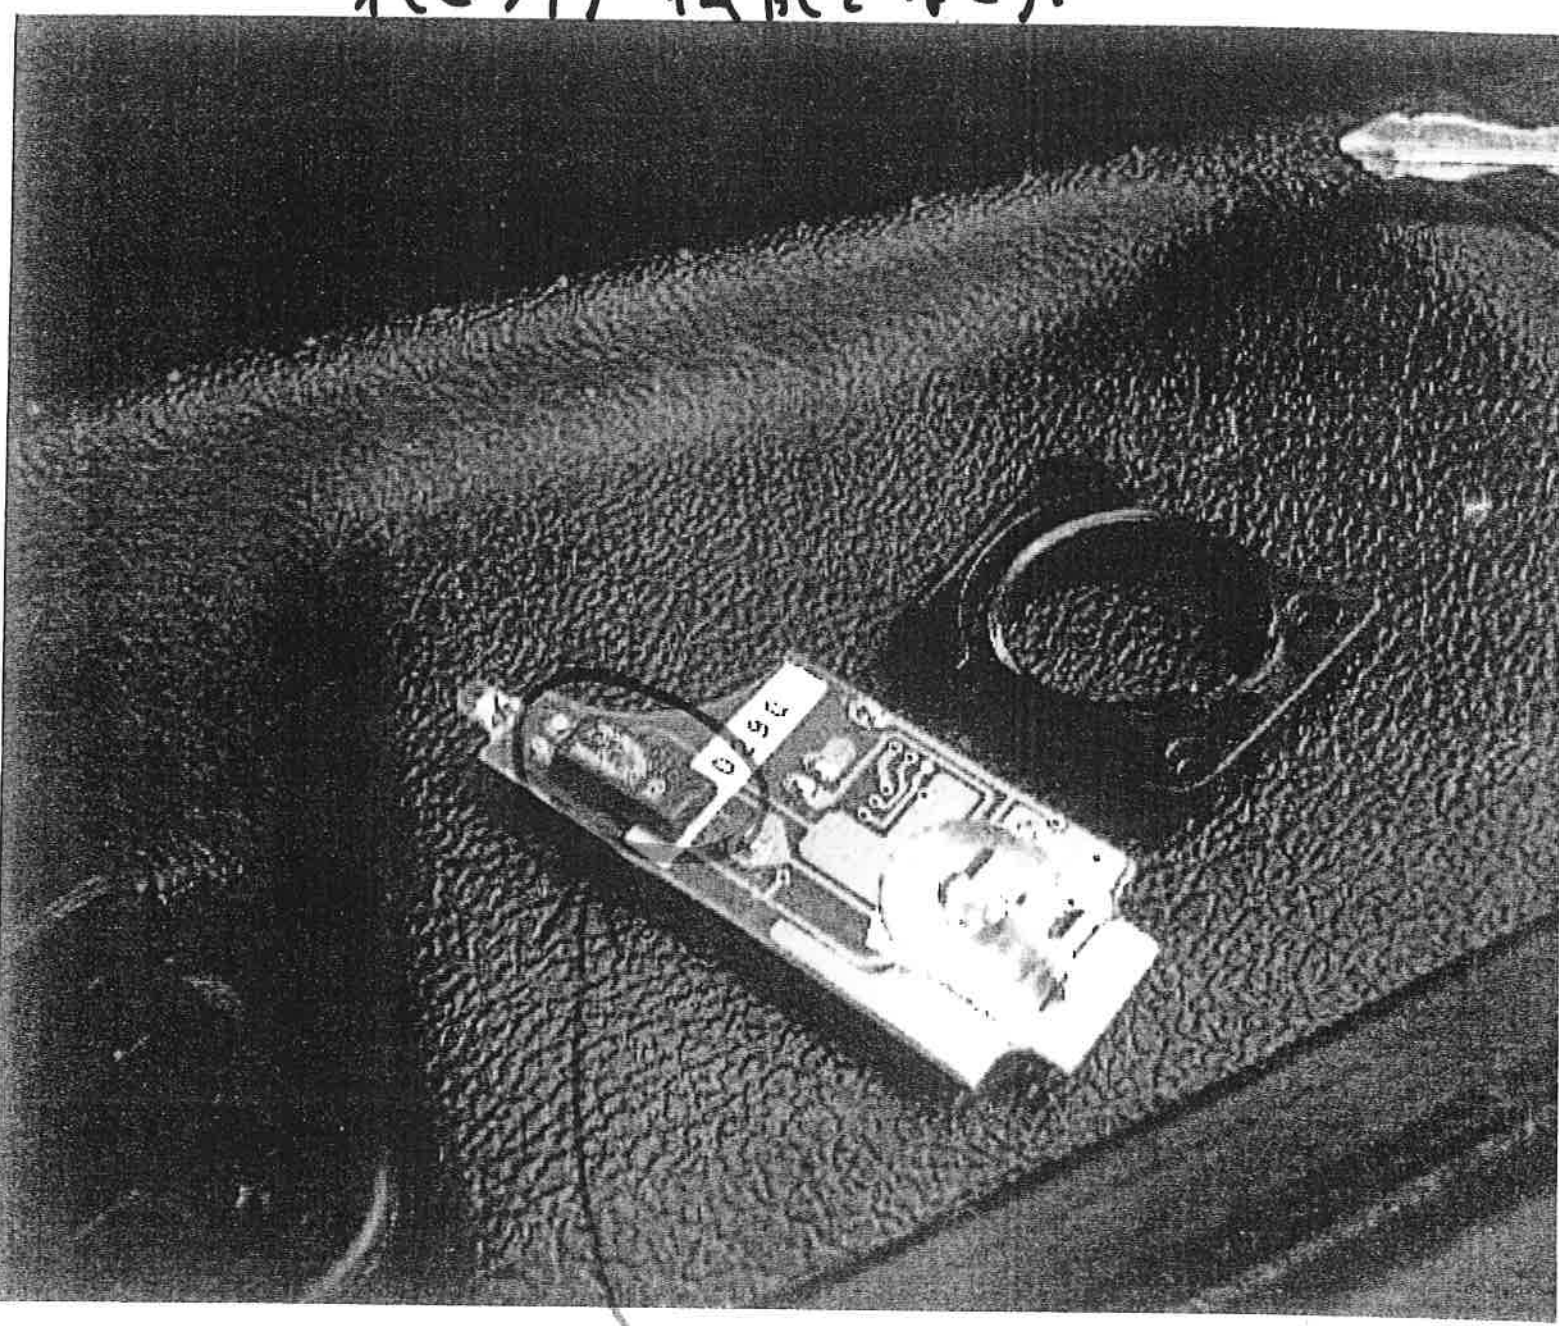

ICチップ

リモコンの基盤に移植

したと云う